


CODE-10HV FRONT BUMPER

製品部品番号 01400100
適用車種 GSR・ACR50/55系 ESTIMA MC後
AHR20 ESTIMA HYBRID MC後

1、付属品

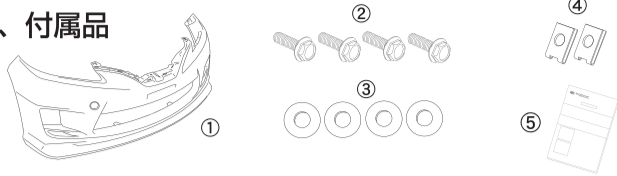

| NO | 部品名 | 数量 |
|----|--------------|----|
| ① | フロントバンパー | 1 |
| ② | M6フランジボルト | 4 |
| ③ | M6ワッシャー(大) | 4 |
| ④ | M5スピードナット | 2 |
| ⑤ | 取扱/取付要領書(本書) | 1 |

2、取付要領

●車両や製品表面にキズや汚れ等をつけないように取付けてください。

▲注意事項：作業を始める前に別途必要部品の手配を必ず行って下さい。


●当製品の取付において、下記純正部品が別途必要ですので、当製品取り付け前に、御用意下さい。

HYBRID外装車以外の車両別途必要部品

- 20HYBRID 後期純正 FOG LAMP ASSY 左右
純正品番 RH:81210-42050 LH:81220-42050
- 20HYBRID 後期純正 FOG LAMP ブラケット 左右
純正品番 RH:81481-28280 LH:81482-28280
- 20HYBRID 後期純正 フォグベゼル
純正品番 RH:81481-28300 LH:81482-28300
- 20HYBRID 後期純正 ラジエーターグリルSUB-ASSY
53101-28490-##
*カメラ有無指定/ミリ波レーダー除く
*ボディーカラー必要(070,202,1F7のみ)
- 20HYBRID 後期純正 フロントバンパー牽引カバー 左右
52127-28320-## (カラーコード必要) X1
*カラーコード：070,202,1F7のみ

3、製品の装着


①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。ボデー保護の為、フロントバンパー取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。車両の整備解説書を参照し、純正のフロントバンパーを取り外して下さい。この時、接続されている各コネクタも取り外して下さい。

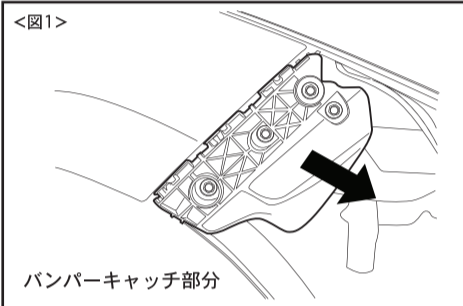

②初めにバンパーキャッチを外します。(図1参照) 当社バンパーを車両に仮付けし、各部のフィッティングを確認してください。取り付け方法に関しては、④～⑫を参照して取り付けて下さい。


*この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等を行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。

③1度当社フロントバンパーを取り外し、別紙<取扱注意書>内のFRP製品取扱～をよく読み、塗装工程を行います。

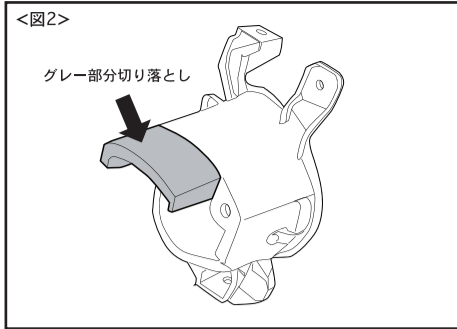


●フロントバンパーの取付準備
※取り付け作業時には、部品に傷を付けないよう十分注意してください。また、各穴位置が車両個体差により、若干ズれている場合がございますので、その際は、取り付け穴を広げる等の調整を行ってください。

⑤フォグランプブラケットの後側にある、ツバ部分を左図を参照に左右切り落としします。(図2参照)

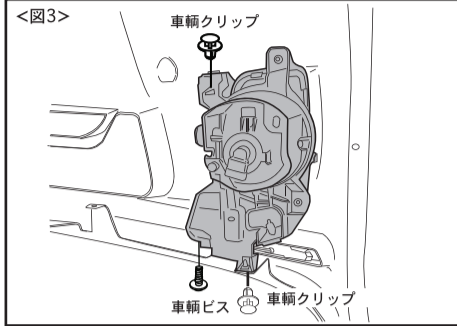


⑥当社バンパーにHYBRID純正フォグランプを取付けます。取付は、フォグランプブラケットにフォグランプを取付け、続いてフォグランプベゼルもをフォグランプブラケットに取付けます。組み上げた物をバンパー裏側より差し込み部分をしっかりと差し込み、上部を車両クリップを使用して取付け、下部は車両ビスとクリップにて取付けます。(図3参照)

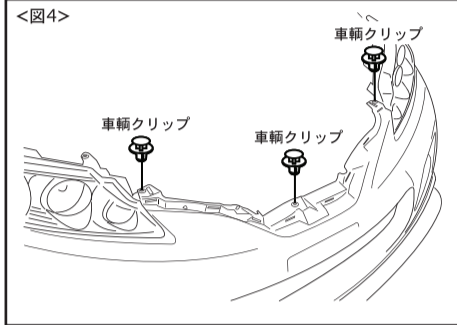

⑦バンパーを車両に取付けます。初めに、バンパーを車両にゆっくりとかぶせ、各部の取付位置を確認しながら、バンパー上部引っかけ部分を差込みます。さらに、配線類も接続します。


⑧バンパー上部を、純正のクリップを使用して3箇所、取付位置を確認しながら取り付けます(図4参照)

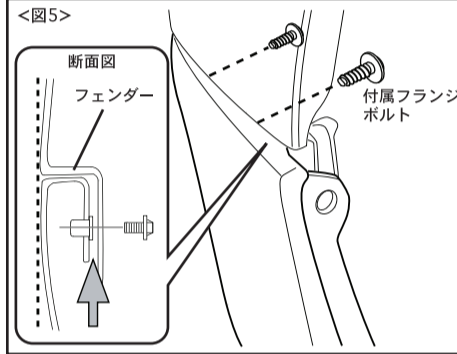


⑨フェンダー部分を付属のM6フランジボルトにて、タイヤハウス内側から2箇所取付けます。またこの際、バンパーとフェンダーがしっかりと外側で合うように、取付けてください。位置が合わない場合は、付属のワッシャー等を利用して調整してください。(バンパーとフェンダーの間:断面図矢印部分)(図5参照)

CODE-09 FRONT BUMPER for ALPHARD


製品部品番号 01400100
適用車種 GSR・ACR50/55系 ESTIMA MC後
AHR20 ESTIMA HYBRID MC後

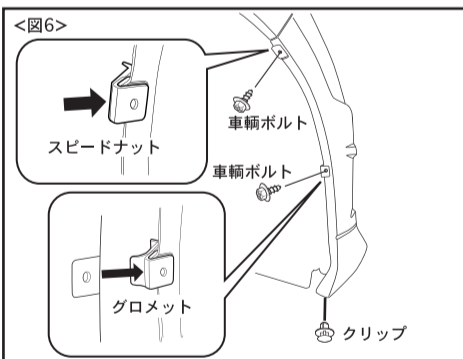


⑩タイヤハウスインナーカバー上部の取付穴に付属のスピードナットを取付け、さらにタイヤハウスインナー部の取り付けグロメットを当社バンパーに移設し、インナーカバーをしっかりと差し込み、フロントフェンダー部(バンパー後端部)、移設グロメット部を車両ボルトを使用して1箇所ずつ仮止めし、底面部を純正クリップにて1箇所取り付けます。(図6参照)

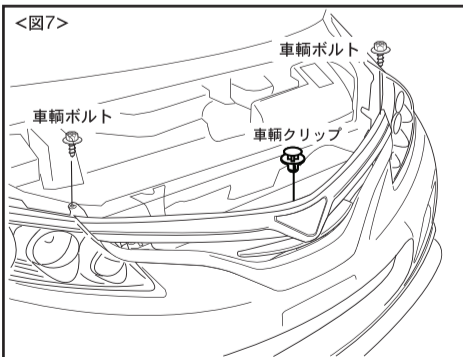


⑪ラジエーターグリルをバンパーに差し込み、上部を車両ボルトを使用して2箇所/クリップにて1箇所取付位置を確認しながら取り付けます(図7参照)

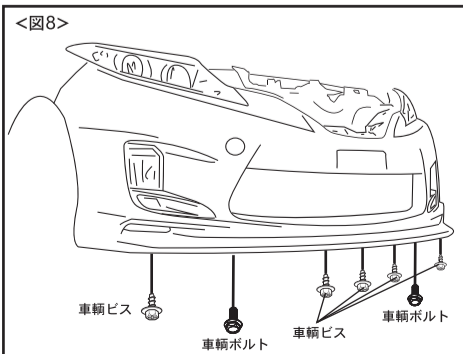

⑫バンパー下部をアンダーカバーに純正バンパー同様車両ビスにて5箇所/車両ボルトにて2箇所取り付けます。(図8参照)

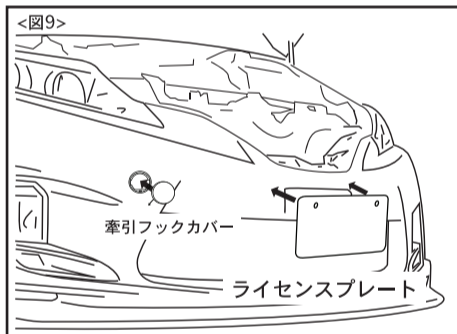

⑬ライセンスプレート/牽引フックカバーを当社バンパーに移設してください。(図9参照)

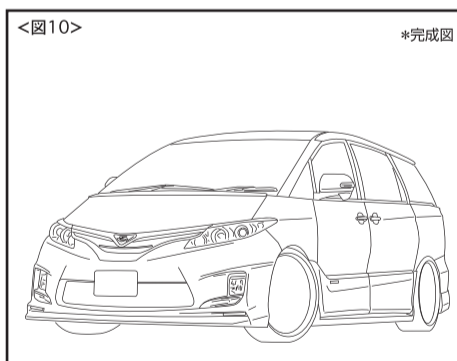

⑭バンパー取付位置をしっかりと確認して、各部の取付ボルト/クリップ類がしっかりと取付けられているか確認し、取外したラジエーターグリル等を戻して、作業終了です。

【取付完了後の点検】

- 取付製品にガタツキがないか、取付ボルト/ビス/ナット類が、確実に締まっているか点検してください。
- 取付の際、製品および車両部品に傷を付けていないか点検してください。
- 各部のボルト/ビス/ナット類は、一定期間ごとの増し締め作業を行ってください。