


## フロント ハーフ スポイラー (Front Half Spoiler)

製品部品番号 81111100  
適用車種 ZVW30 PRIUS

### 1. 付属品


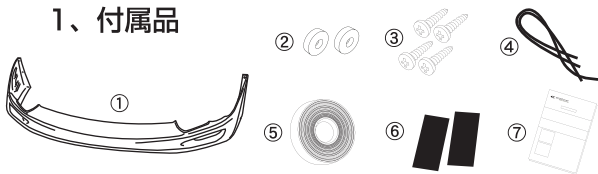


NO	部品名	数量
①	フロントハーフスポイラー	1
②	ゴムワッシャー	2
③	トラスタッピングビス	4
④	エンドモール(1500mm)	1
⑤	両面テープ(1.2mm厚/1M)	1
⑥	ダクト用フィルム(300×100)	2
⑦	取扱/取付要領書(本書)	1

### 2. 取付要領

●車両や製品表面にキズや汚れ等をつけないように取付けてください。

### 3. 製品の装着

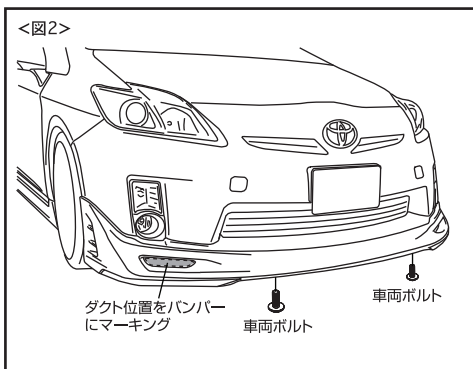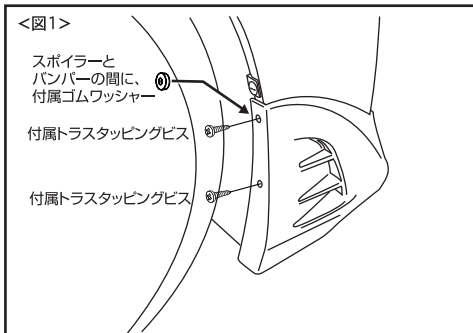


①作業前に本書を良く読み、付属品が揃っているか確認し、各指示や注意事項に必ず従って作業して下さい。次にバンパー保護の為、フロントハーフスポイラー(以下F/H)取付部分周辺をマスキングテープ等で保護します。さらに、バンパー下部の車両ボルト2箇所を取外します。<図2参照>

②F/Hを仮付けし、取付位置を確認したのち、F/H取付位置をバンパーにマスキングテープを利用して、マーキングして下さい。取付け方法は、ガイド穴を基準として取付穴位置をしっかりと決め、ガイド穴からフロントバンパーにキリ等で穴あけを行い、付属のトラスタッピングビス及びゴムワッシャーにて締め込みながら取付けます。<図1参照>

**\* この際、装着状態に異常・不明な点がある場合は必ず販売店、もしくは弊社までご確認下さい。尚、事前の御連絡がなく、塗装・加工等行った商品はクレーム対象外となりますのでご注意ください。**

③バンパー下部を①にて取外した車両ボルトにて仮止めし、F/H左右のダクト位置をバンパーにマーキングします。<図2参照>

④1度F/Hを取り外し、別紙<取扱注意書>内のFRP製品取扱～をよく読み、塗装工程を行います。

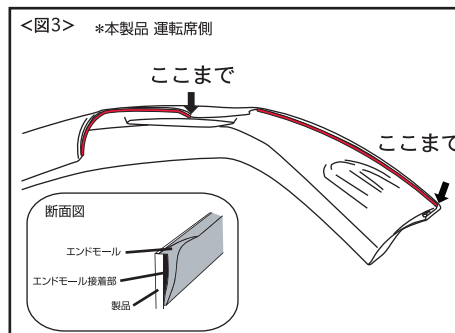


### 4. 製品の装着

⑤付属のエンドモールを本製品の裏側に貼り付けます。\*尚、この際製品裏側はしっかりと脱脂したのち、取付けて下さい。また、コーナー部分はエンドモールにシワが生じる場合がございますので、シワをしっかりと伸ばしながらしっかりと取付けて下さい。<図3参照>

⑥付属の両面テープを本製品のセンター部分裏側に貼り付けます。


\*尚、この際製品裏側はしっかりと脱脂したのち、取付けて下さい。<図4参照>

\*さらにこの際、両面テープ端の剥離紙(片側)を5cm程度はがし、外側に折り曲げ、マスキングテープ等で製品表面に固定して下さい。

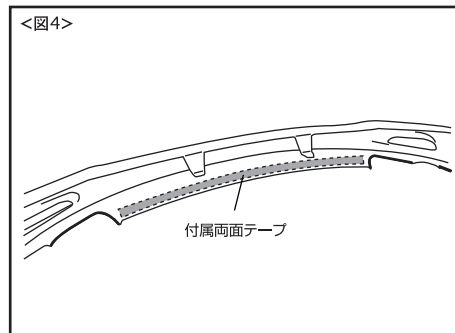

⑦フロントバンパーF/H取付け面の油脂分・ほこり等をしっかりと取り除き、③にてマーキングしたダクト位置を全て覆うように、車両バンパーに付属のダクト用フィルムを貼付けます。<図5参照>


⑧次に、②/③を参照に、車両ボルト、付属のトラスタッピングビス、ゴムワッシャーを使いF/Hを支える程度に軽く締め込んで下さい。

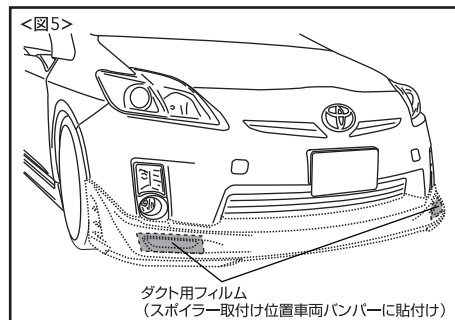

⑨F/H裏側の両面テープ部を少し浮かし、両面テープ剥離紙をはがして下さい。

\*F/H接着部を中央部分から外側に向かって圧着して下さい。(この際、中央部分から圧着しないと、端側が浮き上がる恐れがありますので、ご注意ください。)

**\* 取付後、両面テープを完全に密着させるために本製品の取付後、24時間は雨や洗車など水分をさけて下さい。**

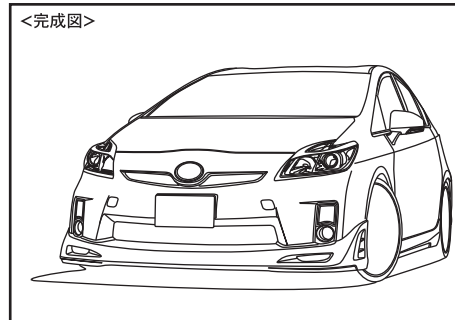

⑩トラスタッピングビス/車両ボルトを本締めし、全体のガツキ等がないかもう一度確認したら、作業終了です。